

PC-9800 シリーズ キーボード変換器

大事なクラシックパソコンを現役として

お楽しみ頂く為の 変換器マニュアル!

ご注意!

1 安全にご利用頂くため、ご使用前には必ずお読みください

本機シリーズはマウス・キーボード・ジョイスティックなどの入力機器の接続を意図しています。本機裏面に記載のある対応機器以外は接続しないで下さい。

本機シリーズはパソコン以外の電子機器へ接続しないで下さい。電圧の相違などにより本機だけではなく、マウス・キーボード・ジョイスティックなど入力機器の故障の原因となる恐れがあります。本機を絶対に分解しないで下さい。故障だけでなく、感電やお怪我の原因となります。

コネクタを接続する際には、髪の毛の巻き込みや指の挟み込み要充分にご注意下さい。

本機を決して口にしないで下さい。食べることはできません。万が一、本機を食べてしまった場合には、速やかに医師にご相談ください。

小さいお子様の手の届かない所でご使用ください。小さいお子様の側でご使用の際には、コネクタや本体などでお怪我をされないよう充分にご注意下さい。

水没・高温・結露には充分ご注意ください。故障や本機の寿命を縮める原因となります。未永くご使用なされるため、なるべく涼しいところでご使用ください。

本機から発火・発煙・異臭がする場合には、本機の使用を即刻中止してください。

クラシックパソコンでご使用頂くという性質上、本機使用時のパソコン本体の故障については責任を負わないという事にさせて頂いております。本機をパソコンに接続したらパソコンが故障したという場合には、そのタイミングで他が故障している事が考えられますので、当委員会の掲示板で一緒に解決をめざしましょう。

本機の接続・着脱の際にはコネクタの先をしっかりと持って優しくお取り扱い下さい。ケーブルは絶対に引っ張らないで下さい。足を引っかけてケーブルをひっこぬいてしまいそうな場所でのご使用はなるべくおやめください。本機は腫れ物にさわることのご使用頂くのがベストです。

解決!

2 動作しない場合

本機はできるだけ多くのクラシックパソコンで動作確認が出来るよう努力をしていますが、残念ながら全ての機種でテストを行っておりません。そのため中には動かない機種があると思います。

できる限りデータを集めて完全対応を目指しておりますので、動かない機種があった場合にはご連絡ください。また、ご協力していただけるのであれば、パソコン・キーボード、ご購入後の変換器を、クラシックPC救済委員会まで送って頂けないでしょうか。大事に大事に取り扱わせていただき、開発完了後には対応した変換器と本体をユーザー様に送らせて頂きます。よろしくお願いたします(下の項目をご覧ください)。もちろん返品も可能です。

動作確認機種あるいは、その機種に非常に近いにも関わらず動作しない場合には初期不良の可能性が考えられます。厳密な動作チェック後に出荷をしておりますが、万が一初期不良の場合には、お手数をお掛けいたしますが、「動かない」という一筆と、ユーザー様のお名前・ご住所・お電話番号を記載した紙を同封していただき、変換器を当方まで着払いでお送り下さい。送付先は下記にございます。

お願い致します!

3 ハードウェア募集しております

クラシックPC救済委員会では「ハードウェアを貸すから作ってくれ!」というご親切な方を大募集しています。ご意見などがございましたら可能な限り製作いたします。当委員会に作らせる方法は簡単です。まず、クラシックPC救済委員会宛てにメールを頂いてからハードウェアと何を作って欲しいかを書いた紙を送って頂くだけです。壊れていても構いません。開発後に伝票の送り主様宛にハードウェアを送らせて頂きます。

4 現在テスト済み機種

PC-8801MA MA2 MH MC MC2 FA FH FE FE2 PC-H98model80/90/S8 AMACOM AP40/AP60 PC-9801VM0/2/1/21 RA2/51 RS RX DA DS DX UV21 UX US FA FX BA BX2 PC-9801BX4 PC-9821Xe10 Xa7/10 Xv Ap Af As2 V233 Ra43 Ls Na7(前後期) Na12(前期) Na15 Nw PC-9800 PC-98DO+ 初代 X1 X1TURBO2 X1TURBO3 X1TURBOZ 初代 X68000 X68000ACE X68000PRO/PRO2 X68000EXPERT X68000SUPER X68000XVI X68000Compact X68000XVI(20MHzOC 24MHzOC 30MHzOC) X68030 X68030REDZONE X68030 クロックアップ改造機 FM-77AV40EX MSX2+ WSX XV XDJ 1Chip) MSX TURBO-R FM-TOWNS FM-TOWNS2 CX UX FM-TOWNS2FRESH ME

クラシックPC救済委員会 詰め所
郵便番号 226-0002
神奈川県横浜市東本郷 4-19-20 B-202

お問い合わせ先
<http://classicpc.org/>
kobayashi@classicpc.org

Classic PC Rescue Committee

変換器ご使用方法

PS2タイプおよびUSBタイプ共通

ご使用方法は簡単です。順番のお間違えないように接続して頂くことをご使用頂けます。

1. 本機コネクタへ、対応しているキーボードを接続してください。対応入力機器に関しては本体の裏側に記載しております。
2. パソコン本体の電源をお切りになり、パソコン本体へ本機を接続してください。
3. パソコン本体の電源を入れて頂くことにより、本機および接続したキーボードがご使用可能状態となります。
4. キーの割り当ては別紙キーコード配列表をご覧ください。またホームページでもご確認いただけます。

USBタイプ

外部電源供給用USBコネクタのお取り扱い方法について

USBキーボードは電源投入から使用可能状態になるまで数秒を要するため、PC-9801DA以降の機種ではディップスイッチ設定画面を表示しようとすると不具合が生じます。リセットボタンのついている機種をご利用であれば、パソコン本体およびUSBキーボードが起動した状態で、Endキーを押しながら本体についているリセットボタンを押して頂ければ設定画面を表示することが可能です。リセットボタンがついていない機種の場合には、外部電源用のUSBコネクタより電源を供給し、あらかじめUSBキーボードを使用可能な状態にしておくことで、設定画面を表示することが可能となっております。

外部電源を使用する際には、USB AタイプからBタイプの接続コードを別途ご用意ください。電源元には市販のUSB電源アダプターをご利用頂く事が可能です。またUSBハブから電源供給を行うと、電圧が足りず不具合を起こす場合がございます。

困ったときのトラブルシューティング

A 使用状態を確認

本体の電源を入れる前に変換器を接続しましたか? 接続していない場合には本体やソフトウェアが接続を認識していない事があります。

B コネクタの状態を確認

本機がパソコンのコネクタへ接続されていますか? キーボードコネクタをマウスコネクタへ接続していたり、ATARIコネクタとRS232Cシリアル通信コネクタを間違えていませんか?

C 電源状態を確認

パソコン本体の電源は入っていますか? 結構うっかりしてしまうポイントですので確認してみてください。


D コネクタのピンを確認

本機のコネクタを覗いて見て下さい。ピンが曲がっていたり、折れていませんか? 曲がっていたら細いドライバーでゆっくりと元に戻してください。ピンが折れていたら修理のご連絡を頂くかコネクタを交換してみてください。

解決しない場合にはホームページにてお問い合わせ下さい!

<http://classicpc.org/> に入ってお問い合わせをクリック

本機ご使用に関しての規定を必ずお読み下さい

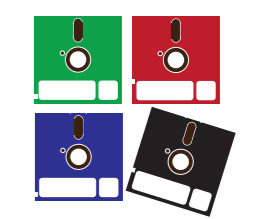

【クラシックPC救済委員会】
郵便番号 226-0002
神奈川県横浜市東本郷 4-19-20 B-202
<http://classicpc.org/>
kobayashi@classicpc.org
担当: 小林