


PC-9801キーコード配列表

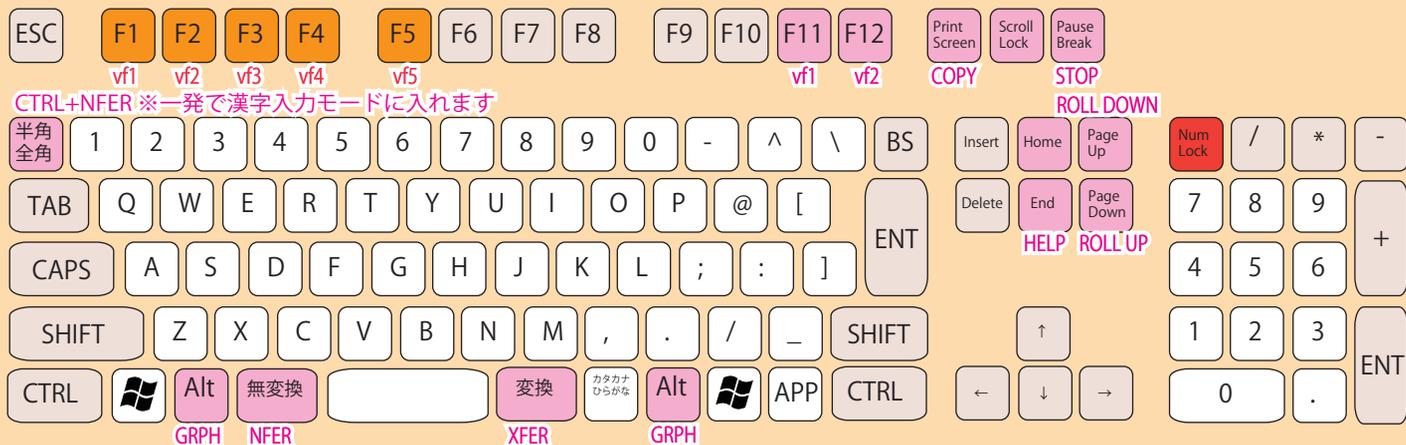

※桃色は NumLock を入れた通常割り当て状態を示しています。
 ※橙色は NumLock を外した、通常割り当て+特殊割り当て状態を示しています。
 ※vf3-4 をお使いにならない場合には NumLock キーは点灯のままご使用下さい。

Windows Keyboard For PC-98X1

PS2/USB

NumLock を入れた状態 (電源投入時初期設定)

アルファベットキー
 ファンクションキー (F1-F10)
 ファンクションキー (F11 F12)
 Pause/Break キー
 PrintScreen キー
 無変換キー
 変換キー
 PageDown キー
 PageUp キー
 Home キー
 End キー
 カタカナ / ひらがな / ローマ字キー
 Alt キー
 半角 / 全角キー
 テンキー

NumLock を切った状態

テンキー
 ファンクション (F1-F5)

PC-9801

アルファベットキー
 ファンクションキー (F1-F10)
 V ファンクションキー (vf1 vf2)
 STOP キー
 COPY キー
 NFER キー
 XFER キー
 ROLL UP キー
 ROLL DOWN キー
 HOMECLR キー
 HELP キー
 かなキー
 GRPH キー
 CTRL+NFER
 テンキー

矢印キーなどの各種イベントキー
 V ファンクションキー (vf1-vf5)

- カナキーを押すとかなランプの代わりに ScrollLock ランプが点灯します。
- End キーが HELP キーに割り当てられているため、押しながらパソコンの電源投入またはリセットして頂きますとディップスイッチ設定画面が表示されます。(PC-9801DA 以降機種)