




クラシックキーボード98 V4 Classic Keyboard 98




クラシックキーボード98の主な特徴

PC-9801/9821シリーズで、有線/無線USBキーボードが使用可能になります。
キーコードの割り当ては別表をご覧ください。




安全にご利用頂くため、ご使用前に必ずお読みください

本機へUSBキーボード以外を接続しないでください。本機をPC-9801/9821シリーズ以外へ接続しないでください。電圧の相違などにより本機だけではなく、パソコンの故障の原因となる恐れがあります。キーボードのコネクタを接続する際には、頭髮やヒゲの巻き込み、指の挟み込みに充分ご注意ください。本機は食べることができませんので、決して口にしないで下さい。万が一、本機を食べてしまった場合には、速やかにかかりつけの医師にご相談ください。小さいお子様の手の届かない所でご使用ください。高温・結露する場所でのご使用は、本機の故障や寿命を縮める原因となりますので、充分ご注意ください。未永くご使用なされるため、なるべく涼しいところでご使用ください。本機から発火・発煙・異臭がする場合には、本機の使用を即刻中止してください。本機を、医療機器など生命にかかわる装置で使用するはおやめください。クラシックパソコンでご使用頂くという性質上、本機使用時のパソコンの故障については責任を負いません。本機接続後に起こったパソコンの故障は、そのタイミングで他が故障した可能性が考えられます。本機の接続・着脱の際にはコネクタの先をしっかりと持って優しくお取り扱い下さい。本機は、腫れ物を扱うかのごとく丁寧に使用頂くのがベストです。




現在動作確認済みの機種

PC-H98model60/70/80/90/S8/100/105/
AMACOM/AP40/AP60/PC-9801VM0/2/1/21/RA2/51/RS/RX/DA/DS/DX/UV21/UX/
US/FA/FX/BA/BX2/PC-9801BX4/PC-9821Xe10/Xa7/10/Xv/Ap/Af/As2/V233/Ra43/
Ls/Na7(前後期)/Na12(前期)/Na15/Nw/



本機のほかに、ご用意いただくもの

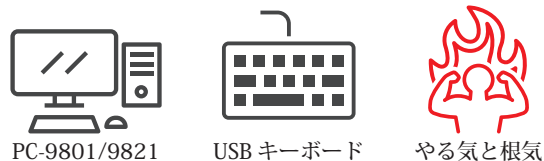



本機の使用方法

- ①本機USBコネクタへ、お使いになりたいUSBキーボードを接続します。
- ②PC-9801/9821本体の電源を切った状態で、本機から伸びるミニDIN8ピンコネクタを、PC-9801/9821のキーボード接続用コネクタへ接続します。接続先コネクタをお間違いないようご注意ください。
- ③PC-9801/9821本体の電源を入れてください。本機へ電源が供給されるとPOWER LEDが点灯します。また、本機がUSBキーボードを認識するとCONNECT LEDが点灯します。もし、USBキーボードを接続してもCONNECT LEDが点灯しない場合には、キーボードが対応しておりませんので、他キーボードでお試しく下さい。



本体概要 (本体上から図)

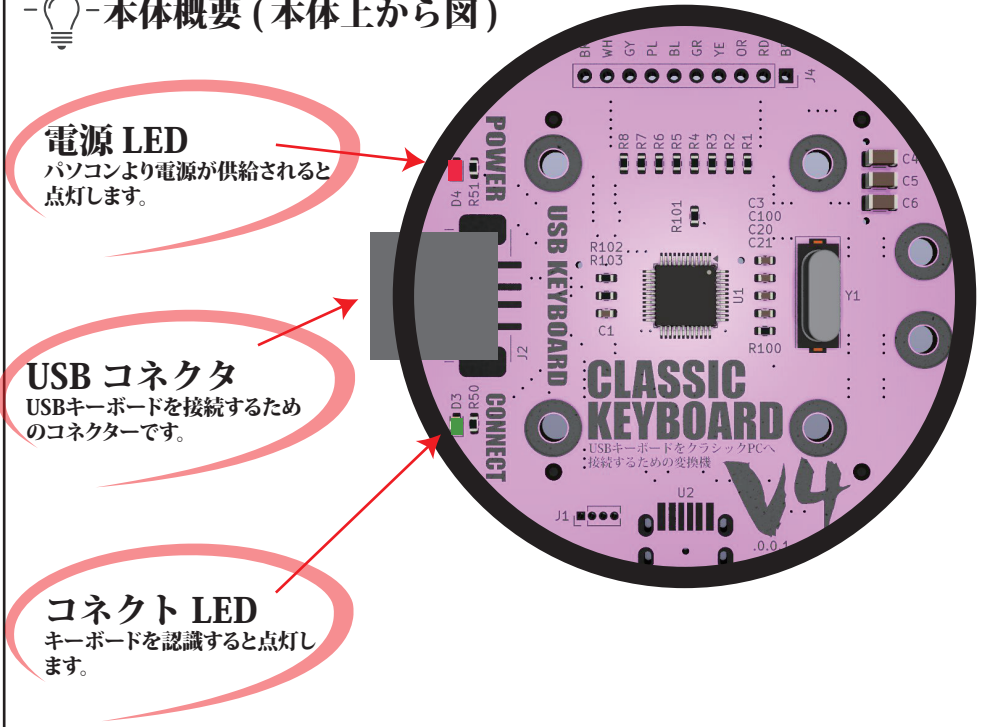

PC-9801/9821 キー割り当て表

NumLock ON

※かなキーを押すと ScrollLock ランプが点灯します。
 ※ディップスイッチ設定画面には [End] キーを押しながら
 リセットボタンを押してください (PC-9801DA 以降機種)

Windows Keyboard

NumLock OFF

※NumLock を OFF にすると F1-F5 が vF1-vF5 に変換されるようになります。

Windows Keyboard