



クラシックキーボード98DO V4 ClassicKeyboard98DO



クラシックキーボード98DOの主な特徴

PC-98DO/DO+シリーズで、有線/無線USBキーボードが使用可能になります。
キーコードの割り当ては別表をご覧ください。




安全にご利用頂くため、ご使用前に必ずお読みください

本機へUSBキーボード以外を接続しないでください。本機をPC-98DO/DO+シリーズ以外へ接続しないでください。電圧の相違などにより本機だけではなく、パソコンの故障の原因となる恐れがあります。キーボードのコネクタを接続する際には、頭髮やヒゲの巻き込み、指の挟み込みに充分ご注意ください。本機は食べることができませんので、決して口にしないで下さい。万が一、本機を食べてしまった場合には、速やかにかかりつけの医師にご相談ください。小さいお子様の手の届かない所でご使用ください。高温・結露する場所でのご使用は、本機の故障や寿命を縮める原因となりますので、充分ご注意ください。未永くご使用なされるため、なるべく涼しいところでご使用ください。本機から発火・発煙・異臭がする場合には、本機の使用を即刻中止してください。本機を、医療機器など生命にかかわる装置で使用するはおやめください。クラシックパソコンでご使用頂くという性質上、本機使用時のパソコンの故障については責任を負いません。本機接続後に起こったパソコンの故障は、そのタイミングで他が故障した可能性が考えられます。本機の接続・着脱の際にはコネクタの先をしっかりと持って優しくお取り扱い下さい。本機は、腫れ物を扱うかのごとく丁寧に使用頂くのがベストです。



現在動作確認済みの機種

PC-98DO/DO+



本機のほかに、ご用意いただくもの



PC-98DO/DO+



USB キーボード



やる気と根気




本機の使用方法

- ①本機USBコネクタへ、お使いになりたいUSBキーボードを接続します。
- ②PC-98DO/DO+本体の電源を切った状態で、本機から伸びるミニDIN8ピンコネクタを、PC-98DO/DO+のキーボード接続用コネクタへ接続します。接続先コネクタをお間違いないようご注意ください。
- ③PC-98DO/DO+本体の電源を入れてください。本機へ電源が供給されると**POWER LED**が点灯します。また、本機がUSBキーボードを認識すると**CONNECT LED**が点灯します。もし、USBキーボードを接続しても**CONNECT LED**が点灯しない場合には、キーボードが対応しておりませんので、他キーボードでお試しく下さい。



本体概要 (本体上から図)

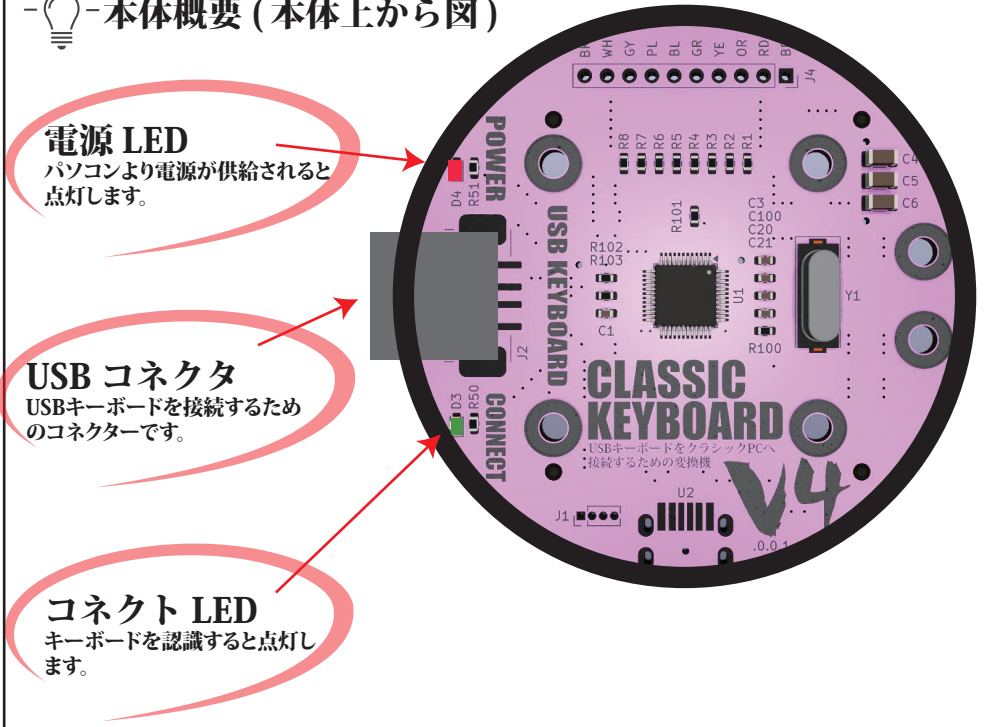

PC-98D0/98D0+ キー割り当て表

ESC F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 Print Screen Scroll Lock Pause Break
 テンキー [] テンキー [=] COPY PC STOP NumLock Caps Scroll
 CTRL+NFER 半角全角 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - ^ \ BS Insert Home Page Up
 TAB Q W E R T Y U I O P @ [ENT Delete End Page Down
 CAPS A S D F G H J K L ; :] HELP ROLL UP
 SHIFT Z X C V B N M , . / _ SHIFT ↑
 CTRL Windows Alt 無変換 変換 カタカナひらがな Alt Windows APP CTRL ← ↓ →
 GRPH NFER XFER かな GRPH NumLock / * - 7 8 9 + 4 5 6 1 2 3 ENT 0 .

※かなキーを押すと ScrollLock ランプが点灯します。
 ※88 モードで BIOS 設定画面に入るには [ALT] キーまたは [Scroll Lock] キーを押しながら、リセットボタンを押してください

Windows Keyboard