

PC-98x1
KeyBoard
to USB
Converter

WIZARD'S WAND98

魔術師の杖98



魔術師の杖98の主な特徴

- ①PC-9801/PC-9821キーボードをUSBに変換し、Windowsなどで使用可能になります。
- ②[CTRL]+[NFER]を押すことで、[半角/全角/漢字]キーを送信します。



安全にご利用頂くため、ご使用前に必ずお読みください

コネクタを接続する際には、頭髮やヒゲの巻き込み、指の挟み込み要充分ご注意ください。
本機は食べる事ができませんので、決して口にしないで下さい。万が一、本機を食べてしまった場合には、速やかにかかりつけの医師にご相談ください。小さいお子様の手の届かない所で使用ください。

高温・結露する場所でのご使用は、本機の故障や寿命を縮める原因となりますので、充分ご注意ください。末永くご使用なさるため、なるべく涼しいところでご使用ください。本機から発火・発煙・異臭がする場合には、本機の使用を即刻中止してください。本機を、医療機器など生命にかかわる装置で使用するのはおやめください。

クラシックパソコンでご使用頂くという性質上、本機使用時のパソコンの故障については責任を負いません。本機接続後に起こったパソコンの故障は、そのタイミングで他が故障した可能性が考えられます。本機の接続・着脱の際にはコネクタの先をしっかりと持って優しくお取り扱い下さい。本機は、腫れ物を扱うかのごとく丁寧に使用頂くのがベストです。




本機のほかに、ご用意いただくもの



Windows 機



PC-9801/9821 用
キーボード



Windows 機と
変換機を接続する
USB-C ケーブル



やる気と根気




本機の説明 本体サイズ (70mm x 70mm)

電源 LED

USB側より電源が供給されると点灯します。

キーデータ LED

キーボードよりパソコンへデータが送信されると点灯します。

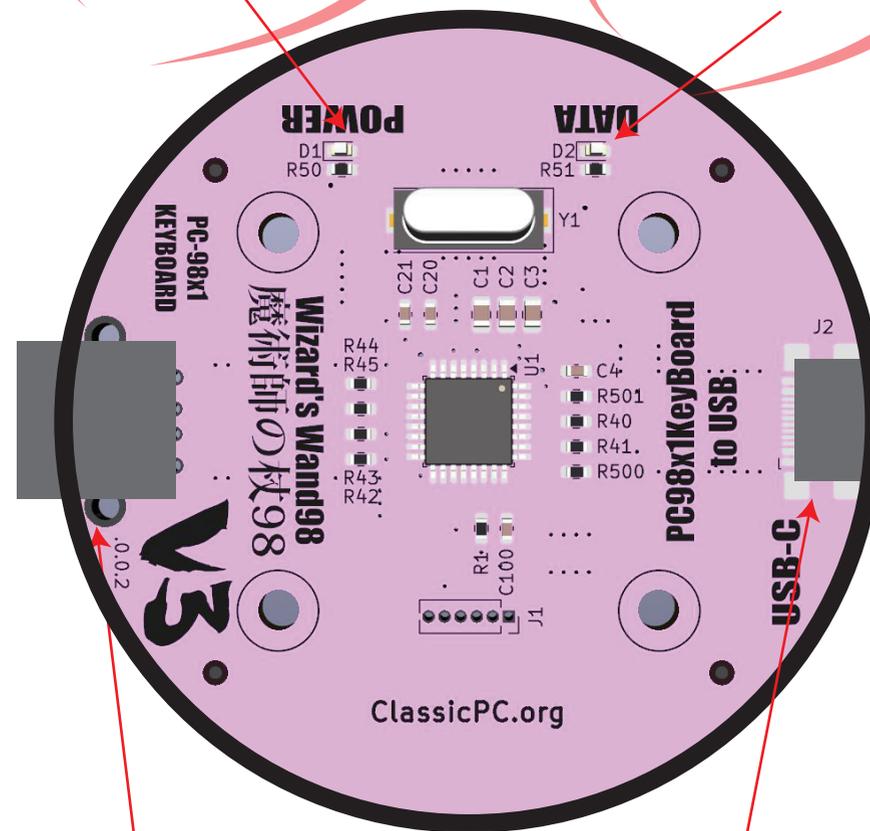

キーボード接続用 コネクタ

X68000キーボードを接続するためのコネクタです。

USB コネクタ

USB-Cケーブルを使用して、パソコン本体に接続します。



魔術師の杖を利用するまでの簡単な流れ

魔術師の杖を使用するまでの、簡単な流れについて説明いたします。

①魔術師の杖へキーボードを接続

まず、魔術師の杖へ、PC-9801/9821キーボードを接続します。コネクターの付け根を持ってしっかり奥まで接続してください。

②魔術師の杖へUSB-Cケーブルを接続


次に、魔術師の杖へ、パソコンへ接続するためのUSB-CケーブルのC端子コネクター(小さい側のコネクター)を接続します。コネクターの付け根を持って、奥までしっかりと接続してください。

③USB-Cケーブルをパソコンへ接続


上記②で魔術師の杖へ接続したUSB-Cケーブルのもう一端(USBコネクター)を、パソコンへ接続します。パソコンは電源が切れていても、入っていてもかまいません。接続後、自動的にデバイスドライバーがインストールされ、キーボードが利用可能となります。

(ご注意) キーボード本体に付属しているLED(CAPS/カナ)は、連動しておりません。

キー割り当ては別紙、割り当て表をご覧ください。



キー割り当て表

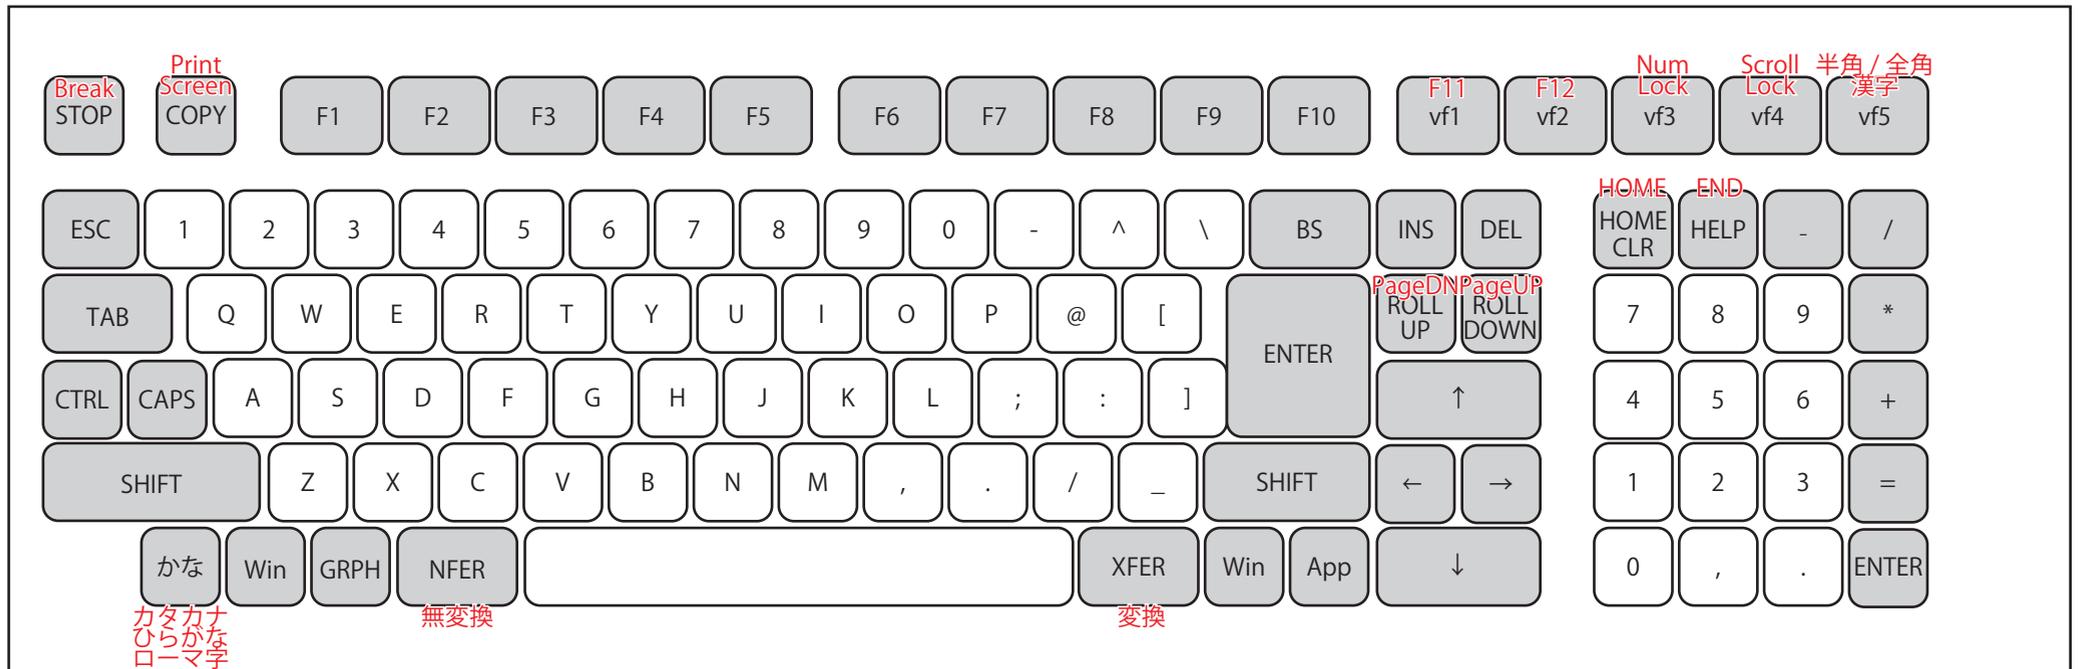

(機能) CTRL+XFER キーで [半角 / 全角 / 漢字] キーを押下します。